


Tablero LED con comando cableado

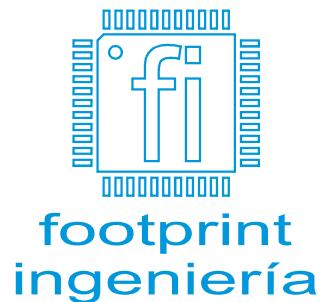

Especificaciones del tablero:


- Tamaño: 475mm x 225 x 75mm.
- Tamaño de dígitos: 127mm x 67mm.
- Peso: 2Kg.
- Leds alta luminosidad de 120° de visión, 4 leds por segmento.
- Gabinete: PVC.
- Frente: Policarbonato compacto de 3mm.
- Alimentación: 12V CC 1A (Fuente incluida con el producto).
- Memoria interna: Ante un corte de energía, al retornar la electricidad retornan los números previos al corte.
- Intensidad de brillo regulable e independiente con 10 niveles.
- Función resta.
- Incluye soportes de fijación.
- Conexión con cable UTP y fichas RJ45 (conexión directa o en línea)
- Incluye 5mts cable UTP con sus fichas.

Especificaciones del comando:

- Tamaño: 90mm x 93mm x 30mm.
- 4 Pulsadores: Local, Visita, Reset y Resta.
- Conexión con cable UTP y fichas RJ45 (conexión directa o en línea)
- Incluye soporte de fijación

Conexión:


Conecte la fuente al conector DC, la fuente debe ser de 12V CC 1A. Se debe respetar la polaridad indicada en caso de reemplazar la fuente original. Conecte el comando al tablero mediante un cable UTP (cable de red) en modo directo (o en linea).

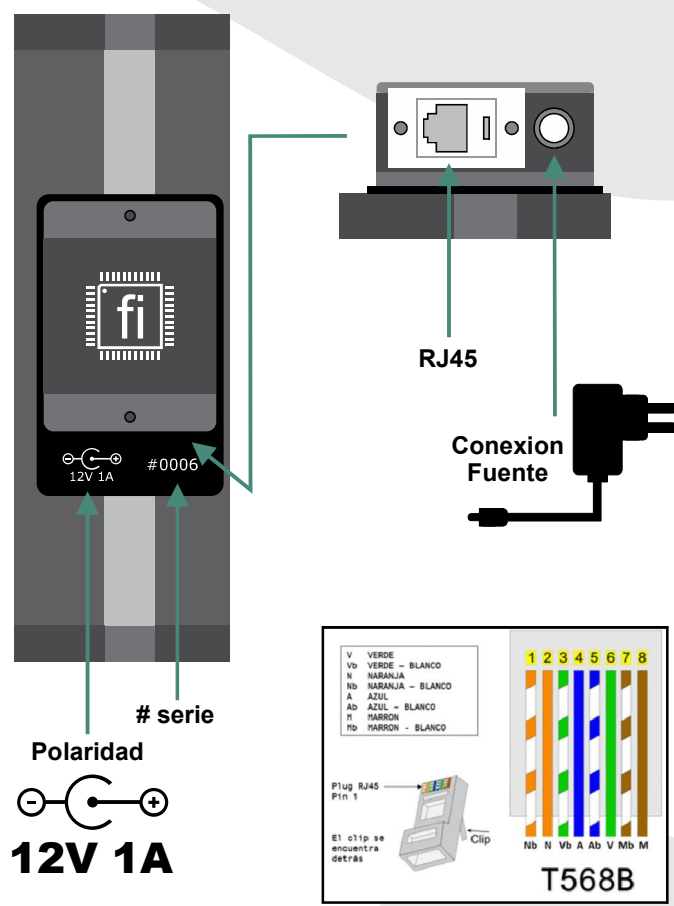

Encendido:

Energice la fuente y el tablero encenderá, al principio se encenderán todos los leds durante unos segundos, esto permite verificar el correcto funcionamiento de todos los leds del tablero.

Funciones del comando:

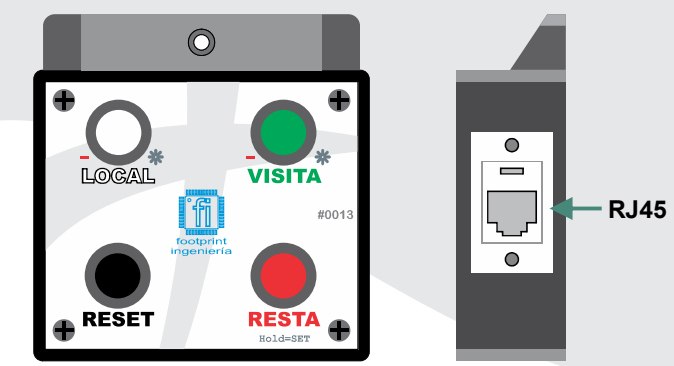

RESTA:

Este boton define el modo en que incrementaran o decrementaran los números. Al encender el tablero inicia en modo SUMA. Si se lo presiona se pasa a modo RESTA y si se lo vuelve a presionar para a modo SUMA y asi sucesivamente.

LOCAL:

Si se pulsa el botón de LOCAL (dependiendo si se esta en modo SUMA o RESTA) incrementara o decremenrtara en una unidad la indicacion de LOCAL.

VISITA:

Si se pulsa el botón de VISITA (dependiendo si se esta en modo SUMA o RESTA) incrementara o decremenrtara en una unidad la indicacion de VISITA.

RESET:

Si se pulsa el botón de RESET pone en 00 tanto LOCAL como VISITA.

Ingreso en modo ajustes:

Se debe presionar el boton RESTA durante mas de 2 segundos y soltarlo. El tablero primero prendera la totalidad de los leds (Modo TEST), esta función sirve para corroborar el funcionamiento de todos los leds. Si luego se presiona nuevamente el boton RESTA se ingresara en modo AJUSTES.

Podrá observar que el tablero indica las siglas “AX” en ambos lados, donde X es la intensidad actual, mediante los botones LOCAL y VISITA se incrementa y decrementa, respectivamente, la intensidad de iluminación, la cual va de 0 a 9. Para volver al modo normal debe presionar nuevamnete el pulsador RESTA.

