

Tablero LED temporizador y anotador para deportes



Especificaciones del tablero:

- Tamaño: 550mm (ancho) x 514mm (alto) x 75mm (espesor).
- Tamaño de dígitos: 175mm (alto) x 91mm (ancho).
- Peso: 3.8Kg.
- Leds alta luminosidad de 120° de visión, 6 leds por segmento
- Gabinete: PVC.
- Frente: Policarbonato compacto de 3mm.
- Alimentación: 12V CC 2A (Fuente incluida con el producto).
- Temporizador hasta 99 minutos en modo regresivo.
- Tanteador Local/Visita 00 a 99.
- Memoria interna: Ante un corte de energía, al retornar la electricidad retornan los números previos al corte.
- Intensidad de brillo regulable e independientes con 10 niveles.
- Buzzer sonoro indicador de cambio de número. Buzzer de finalización de temporizador con 3 niveles de intervalo configurables (o apagado permanente) desde el control remoto.
- Función resta.
- Incluye soportes de fijación.

Especificaciones del comando del temporizador:

- Tamaño: 115mm x 90mm x 50mm.
- Inalámbrico con pilas, no necesita ningún tipo de cableado entre el comando y el tablero.
- Alimentación 2 x AAA pilas (1.5V).
- Botón de apagado del comando para incrementar la duración de las pilas cuando no se usa.
- 3 Pulsadores: Inicio/Pausa, Reset y Funcion.
- Led indicador de transmisión.
- Alcance transmisor: 40mts, línea recta sin obstáculos.
- Incluye soporte de fijación desmontable.


Especificaciones del comando del tanteador:

- Tamaño: 90mm x 93mm x 30mm.
- 4 Pulsadores: Local, Visita, Reset y Resta.
- Conexión con cable UTP y fichas RJ45 (conexión directa o en línea).
- Cable de 5mts incluido.
- Incluye soporte de fijación fijo.

Conexión:

Conecte la fuente al conector DC, la misma debe ser de 12VCC 2A, y se debe respetar la polaridad indicada (en caso de reemplazar la fuente original).

Lateral del tablero:

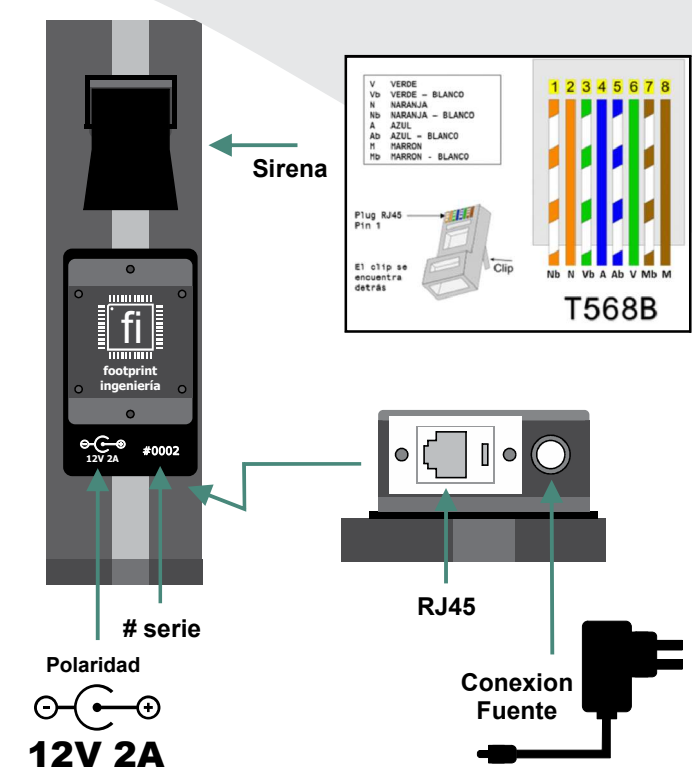


Encendido:

Energice la fuente y el tablero encenderá, al principio se mostraran todos los leds encendidos durante unos segundos, esto permite verificar el correcto funcionamiento de todos los leds del tablero. El tablero mostrara los números de minutos, local y visita que tenia previo a apagarse, los segundos estarán en 0.

Funciones del comando inalámbrico (Temporizador):

El comando inalámbrico maneja el temporizador. Si el comando tiene pilas, se debe encender mediante la tecla de ON/OFF. El correcto encendido del comando se puede verificar mediante el parpadeo del Led TX 3 veces luego del encendido.

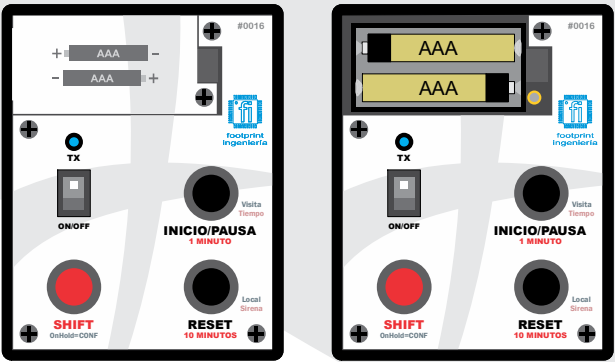

El temporizador tiene 3 estados, ON / PAUSA / SET. Al llegar a 0 el temporizador sonara la sirena, la duracion de la misma es configurable desde los ajustes.

INICIO/PAUSA:

Si el tablero esta en modo SET o modo PAUSA, al presionarlo para a modo ON y se inicia la cuenta regresiva. Si el tablero estaba en modo ON, pasa a modo PAUSA y se detiene la cuenta regresiva. Por otro lado, si el tablero esta en modo SET al presionar este botón mientras se mantiene presionado con el botón de SHIFT incrementa en 1 minuto la configuración del temporizador.

RESET:


Si el tablero esta en modo PAUSA, al presionar este botn pasa a modo SET donde se configura el tiempo de la cuenta regresiva. Por otro lado, si el tablero esta en modo SET al presionar este botón mientras se mantiene presionado con el botón de SHIFT incrementa en 10 minutos la configuración del temporizador.

Observación: Cada vez que se interactúa con el tablero el Led TX parpadeara y la sirena dará un pitido.

Reemplazo de pilas

Apague el comando mediante la tecla de ON/OFF, saque el tornillo de la tapa y retire la tapa, en la parte superior vera un portapilas con 2 pilas AAA, retire las 2 pilas y coloque las nuevas, asegurese de colocar las pilas nuevas en la posición correcta, coloque la tapa con su tornillo.

Funciones del comando cableado (Anotador):

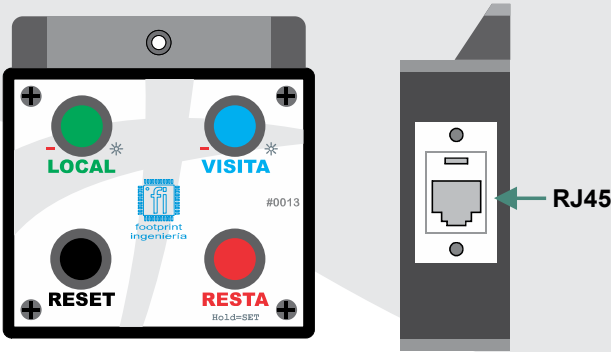

RESTA:

Este botón define el modo en que incrementaran o decrementaran los números. Si se presiona LOCAL o VISITA mientras se tiene presionado este botón, el tablero restara en vez de sumar.

LOCAL:

Si se pulsa el botón de LOCAL (dependiendo si también se esta presionando el botón de RESTA) incrementara o decremenrtara en una unidad la indicación de LOCAL.

VISITA:

Si se pulsa el botón de VISITA (dependiendo si también se esta presionando el botón de RESTA) incrementara o decremenrtara en una unidad la indicación de VISITA.

RESET:

Si se pulsa el botón de RESET pone en 00 tanto LOCAL como VISITA.

Ingreso en modo ajustes (Comando inalámbrico)

Se debe encender el comando mediante la tecla ON/OFF mientras se mantiene pulsado el botón de SHIFT durante los primeros segundos del encendido. El tablero primero prendera la totalidad de los Leds, esta función sirve para corroborar el funcionamiento de todos los leds. Luego, si se presiona el botón INICIO/PAUSA ingresara en modo ajustes.



Duración de la sirena al finalizar conteo:

En la posición de SEGUNDOS se muestra CX, donde X en la duración de la sirena al finalizar el conteo. La misma tiene 6 niveles seleccionables. Mediante el botón RESET (mientras se mantiene pulsado el botón SHIFT) se cambia la duración.

Para volver al modo normal debe encender el comando en forma normal mediante la tecla ON/OFF.

Usos del soporte:

Al frente

Posterior



Intensidad lumínica de LOCAL:

En la posición de LOCAL se muestra AX, donde X en la intensidad lumínica, la cual tiene 10 niveles. Mediante el botón RESET se cambia la intensidad.

Intensidad lumínica de VISITA:

En la posición de VISITA se muestra AX, donde X en la intensidad lumínica, la cual tiene 10 niveles. Mediante el botón INICIO/PAUSA se cambia la intensidad.

Intensidad lumínica del TEMPORIZADOR:

En la posición de MINUTOS se muestra AX, donde X en la intensidad lumínica, la cual tiene 10 niveles. Mediante el botón INICIO/PAUSA (mientras se mantiene pulsado el botón SHIFT) se cambia la intensidad.