


# Tablero LED con comando por RF

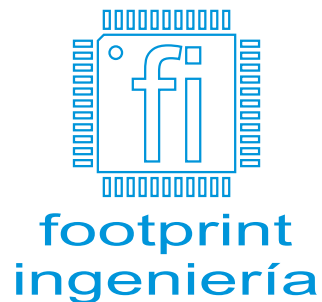


## Especificaciones del tablero:

- Tamaño: 295mm x 330mm x 75mm.
- Tamaño de dígitos: 17cm x 9cm.
- Peso: 1.5Kg.
- Leds alta luminosidad de 120º de visión, 10 leds por segmento, doble fila de leds.
- Gabinete: PVC.
- Frente: Acrílico 3mm.
- Alimentación: 12V CC 3A (Fuente incluida con el producto).
- Funciones: Siguiente, Anterior, Repetir y Reset.
- Doble salida de audio de 2 x 3W.
- Memoria interna: Ante un corte de energía, al retornar la electricidad retornan los números previos al corte.
- Intensidad de brillo regulable con 10 niveles.
- Reproduce el numero de turno en forma audible o 3 tipos de audios de advertencia. Configurable desde el control remoto.
- 10 Niveles de audio configurables desde el control remoto.
- Intermitencia de leds con cada operación que se realice.
- Incluye soportes de fijación desmontables.

## Especificaciones del comando:

- Tamaño: 114mm x 90mm x 44mm.
- Inalámbrico con pilas, no necesita ningún tipo de cableado entre el comando y el tablero.
- Alimentación 2 x AAA pilas (Incluidas).
- Botón de apagado del comando para incrementar la duración de las pilas cuando no se usa.
- 3 Pulsadores: Siguiente (Anterior), Repetir (Reset), Shift
- Función avance y retroceso rápido
- Led indicador de transmisión.
- Alcance transmisor: 50mts línea recta sin obstáculos.
- Incluye soporte de fijación desmontable

**Conexión:**  
Conecte la fuente al conector DC. La fuente debe ser de 12V CC 3A, y se debe respetar la polaridad indicada, en caso de reemplazar la fuente original.

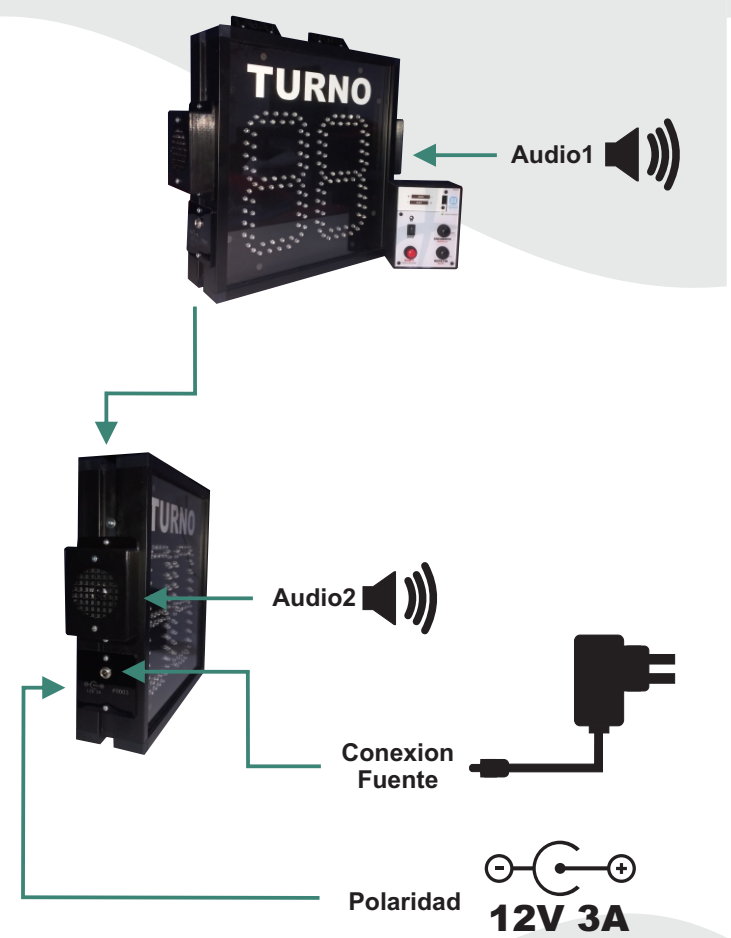

**Encendido:**  
Energice la fuente y el tablero encenderá, al principio se encenderán todos los leds durante unos segundos, esto permite verificar el correcto funcionamiento de todos los leds del tablero.  
Si el comando tiene pilas, se debe encender mediante la tecla de ON/OFF. El correcto encendido del comando se puede verificar mediante el parpadeo del LED TX 3 veces luego del encendido.



**SIGUIENTE:**  
Si se pulsa el botón SIGUIENTE incrementa en una unidad la indicación, a su vez si mantiene presionado incrementara en forma continua. Si se realiza la misma operación mientras se mantiene presionada la tecla SHIFT decrementará la indicación. En ambos casos el número correspondiente se verá con intermitencia durante unos segundos y se reproducirá el audio, según la configuración.

**REPETIR:**  
Si se pulsa el botón REPETIR repetirá el número indicado, se verá el número con intermitencia durante unos segundos y repetirá el sonido según la configuración. Si se realiza la misma operación mientras se mantiene presionada la tecla SHIFT reseteara la indicación a 00.

**Observación:** Cada vez que se interactua con el tablero el LED de TX del comando se activara mediante un pulso.

**Ingreso en modo ajustes:**  
Se debe encender el comando mediante la tecla ON/OFF mientras se mantiene pulsado el botón de SHIFT durante los primeros segundos del encendido.  
El tablero primero prendera la totalidad de los LEDS, esta función sirve para corroborar el funcionamiento de todos los leds. Si luego se presiona el botón SIGUIENTE o REPETIR ingresara en modo ajustes.  
El modo ajustes tiene 3 configuraciones, intensidad de leds, tipo de audio, y volumen de sonido. Cada una se indica con una letra en el primer número del tablero.

**LX:** Intensidad de leds, X: 0a 9  
**FX:** Tipo de sonido,  
X=0 Audio con número de turno  
X=1 Sonido advertencia 1  
X=2 Sonido advertencia 2  
X=3 Sonido advertencia 3  
**AX:** Nivel de sonido, X: 0a 9 (0=mute)  
Para conmutar entre estas 3 opciones se debe presionar la tecla SIGUIENTE.  
Para cambiar de opción dentro de la configuración se debe presionar la tecla REPETIR.  
Observación: Dentro de las opciones F y A si se pulsa SHIFT + SIGUIENTE se repetirá el audio para corroborar la selección o el nivel de audio.  
Para volver al modo normal debe encender el comando en forma normal mediante la tecla ON/OFF.



**Reemplazo de pilas**  
Apague el comando mediante la tecla de ON/OFF, saque el tornillo de la tapa del portapilas y retire la tapa, en la parte superior vera un portapilas con 2 pilas AAA, retire las 2 pilas y coloque las nuevas, asegúrese de colocar las pilas nuevas en la posición correcta, coloque la tapa con su tornillo y encienda el comando con la tecla de ON/OFF

